




Technischer Kundendienst

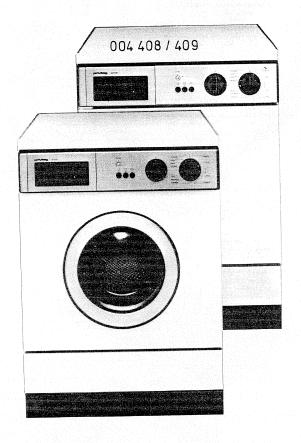

BESTELL-NR.	0044081
GERAETEBEZEICHNUNG	WASCHAUTOMAT
WARENGATTUNG	623
AUSFUEHRUNGS-NR.	001
GERAETEBESCHREIBUNG	PRIV 3001 SE BLENDE BRAUN
PRIVILEG	1625
LIEFERANTEN-NR.	932203
PREIS	1299.00
KATALOG	852
GARAHTIEZEIT	15
KD-SEKTOR	E
HEIM/BRINGE	HEIMSERVICE
BETREUUNG	EIGEN
KOSTENTRAEGER	EIGEN
REPARATURFAEHIG	JA

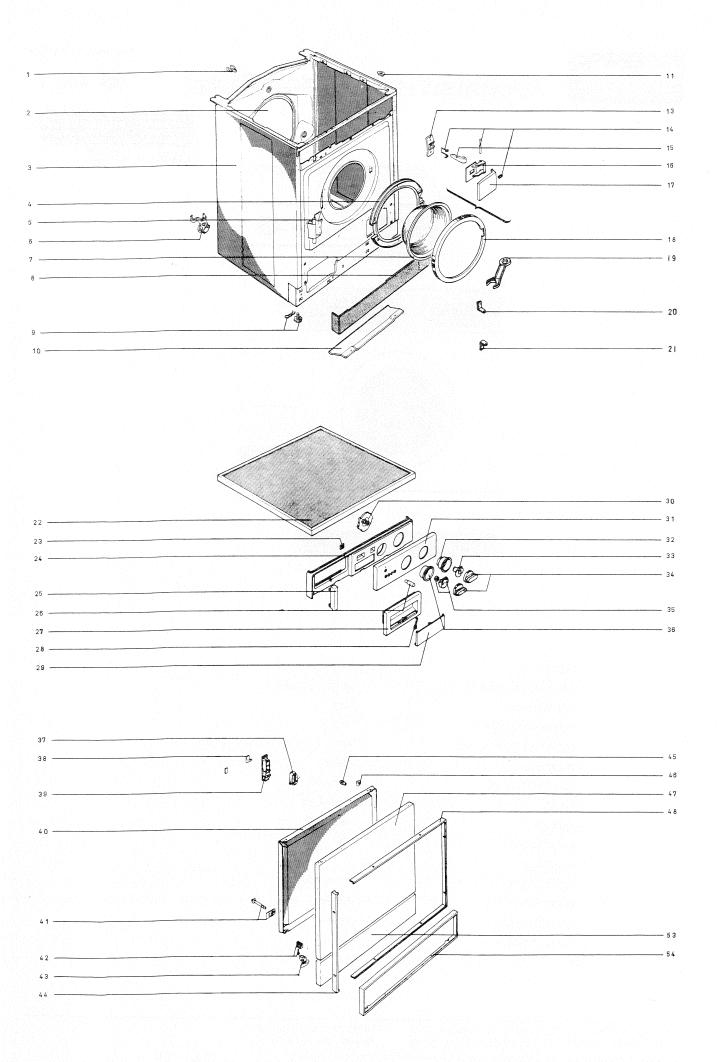

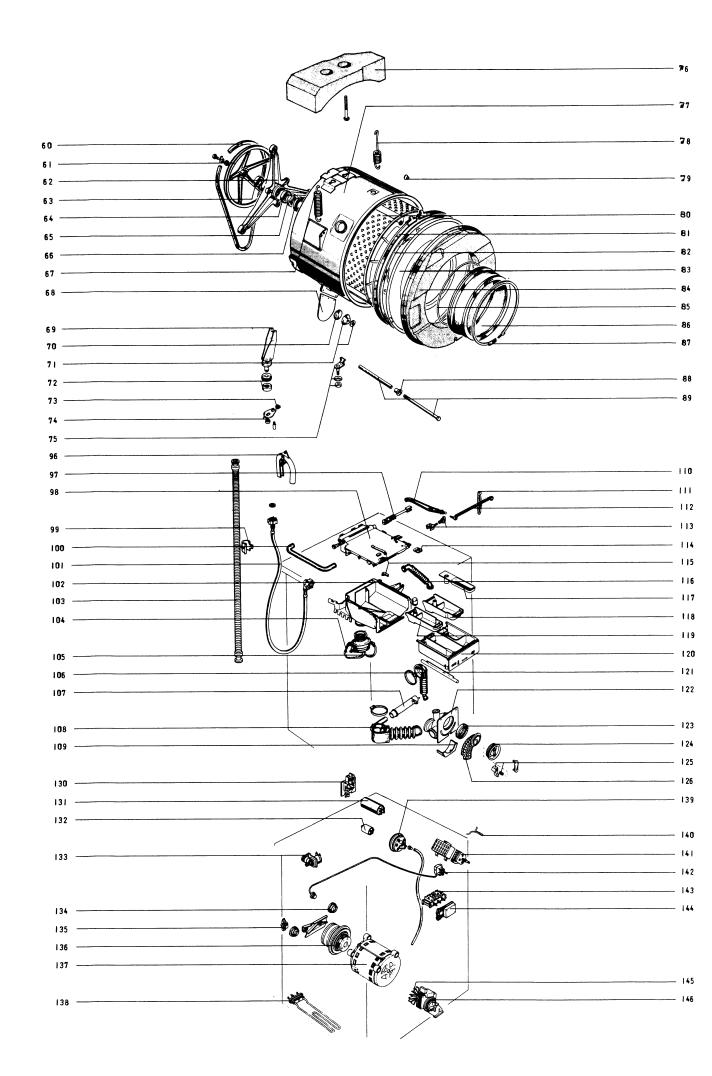

FALTENBALGSEFESTIGUNG A BOTTICH FALTENBALG FALTLPEA FALTENBALGSICHERUNG AM GEHAEUSE GUMMILAGER F MOTOR 934 816 0

621 957 0 981 514 3 001

001

GEWICHT, VORNE


A


85 86

87 88

77 78

ZEILE	POSITION	SYM	BEZEICHNUNG	ET-1	UMMER	S ANZ	
81 82 83 84	89 96 97 98	A A A	BOGEN F ABLAUFSCHLAUCH STRAHLROHR	980 934	037 979 042	9 001	
85	6 6	À	DECKEL F KAMMER HALTER F ABLAUFSCHLAUCH	934	754 000	1 000	
86 87 88 89 90	100 101 102	A A	SCHLAUCH VENTIL/KAMMER WASSERZULAUFSCHL.1WINKEL/16ERADE REDUZIERSCHEIBE SIEB FUER ZULAUFSCHLAUCH WASCHMITTELKANMER	696 930 603	038 452 092 974 753	2 00: 2 00: 7 00:	
91 92 93 94 95	103 104 105 106 107	À	ABLAUFSCHLAUCH 2 METER SCHLAUCH KAMMER/BOTTICH SCHLAUCHKLEMME ZIRKULIERUNGSSCHLAUCH LUFTFALLE	934 621 934	792 050 976 051 958	6 00 0 00 4 00	
96 97 98 99 100		A A	SCHLAUCH-BOTTICH/FLUSENSIEB WASSEPFUEHPUNG HEBEL RASTE VERBINDUNGSSTEG	981 934 934	531 962 043 044	4 00 1 00 9 00	i i i sagan
101 102 103 104 105	112 113 114 115 116 117	A A A	ZENTRIERUNG	934 980 980	045 046 993 755 047 048	4 00 0 00 3 00 2 00	l 2
106 107 108 109 110	118 119 120 121		KAMMER FLUESS WASCHMITTEL HAUPTW KAMMER FLUESS WASCHMITTEL VORWAE SCHUBLADE F KAMMER FUEHRUNGSSTEG F SCHUBLADE FLUSENSIEBGEHAEUSE	980 980 980 934	314 313	9 00 1 00 0 00 2 00	
111 112 113 114 115	123 124 125 126 130		DICHTUNG F FLUSENSIEB	981 981 981	533 960 961 534 328	8 00 6 00 1 00	1 1 1
116 117 118 119 120	131 132 133 134 135	B A A	KONDENSATOR8UF+VDE-PRUEFZEICHEN ENTSTOERKONDENSATOR MAGNETVENTIL DICHTUMS FUER KLIXON KLIXON 40 G	981 934 603 931	849 536 118 981 485	6 00 1 00 2 00	1 1 2
121 122 123 124 125	136 137	В	GETRIEBE FUER MOTOR	933 981 981 981 981	659 515 650 651 652	0 00 5 00 3 00	1 1 1
126 127 128 129 130	139 140	B B A B	ANSCHLUSSKLEMME HEIZKOERPER NIVEAUSCHALTER 2F 100/130 MM KONTROLLAMPE TIMER	981 934 622	653 648 063 014 738	9 00 9 00	1 1 1
131 132 133 134 135	142 143 144 145 146	B A A B	THERMOSTAT TASTENSCHALTER DPEIFACH TUERVERRIEGELUNG LAENGE 104HM WINDFLUEGEL F PUMPE LAUGENPUMPE	934 933 934	739 851 519 120 540	7 00 1 00 7 00	1 1 1
136 137 138		A A A	PUMFENHALTER DICHTUNG F PUMPE PUMPENFLUEGEL		103 104 105	2 00	1
139	pagettyjet saltika etimini						
140			ERSATZTETLE OHNE ABBILDUNG				
141 142			TRANSPORTSICHERUNG KOMPL 026 864			6 00	

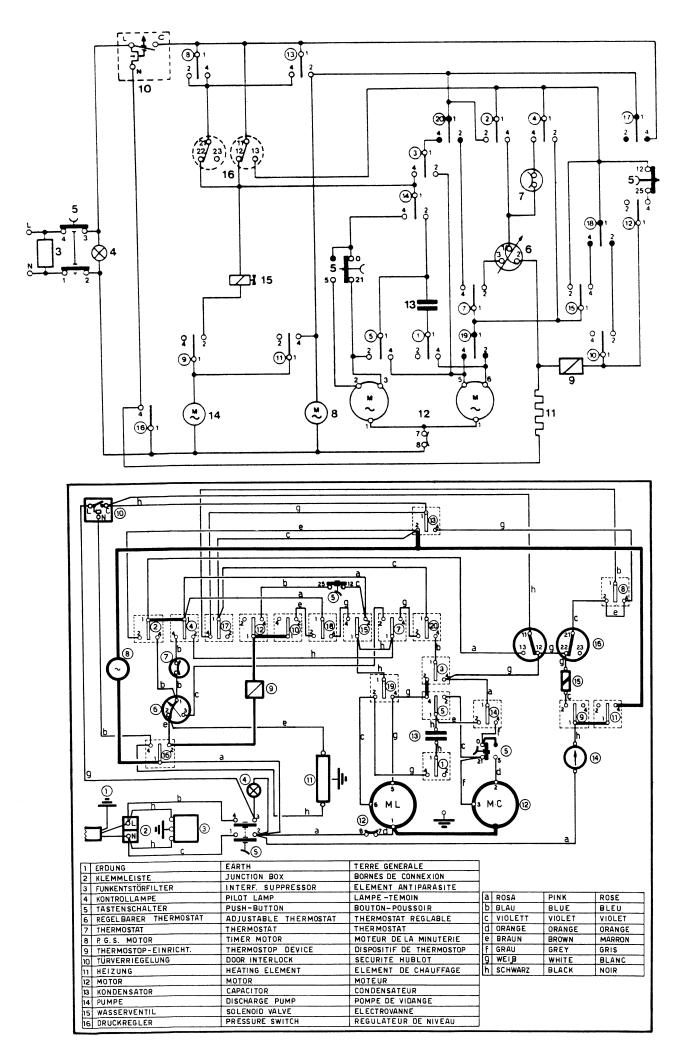

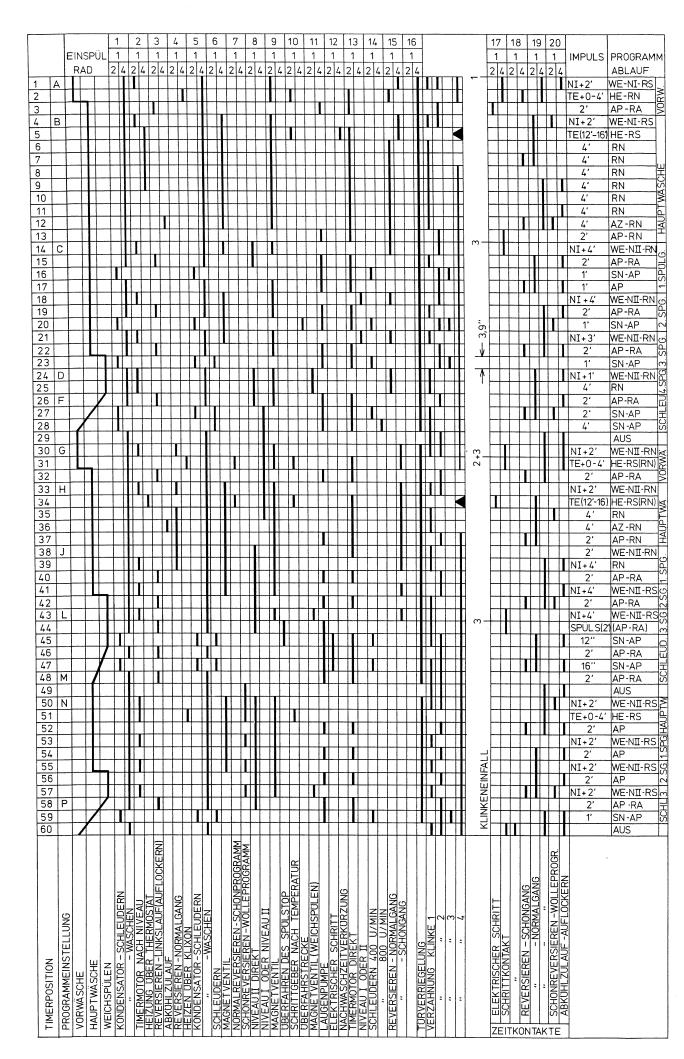

SCHRITT 5+34 NACH DRÜCKEN DER TASTE "SPAR E"WERDEN DIESE OBER 4 SCHRITTE GEDEHNT (12'-16').

WE WASSERE INLAUF

RS REVERSIEREN SCHONGANG

REVERSIEREN NORMALGANG RN

NIVEAU I NI

NII NIVEAU II

RA REVERSIEREN AUFLOCKERN

HE HE IZEN

AP **ABPUMPEN**

TE TEMPERATUR

ABKÜHLZUL AUF AZ

SN **SCHLEUDERN**

Türanschlagwechsel Außentür

Grundsätzlich werden die Geräte 3001 SE mit Doppeltür mit Außentüranschlag links geliefert. Mit wenigen Handgriffen können Sie den Türanschlag von links nach rechts wechseln:

1. Türöffnungsbegrenzer (Plastiksteg) aus der Führung in der Außentür herausziehen (Abb. 15/1).

2. Plastiksteg um 90° drehen und aus der Führung am Gerät herausziehen (Abb. 15/1).

3. Sockelblende des Gerätes abheben, (siehe auch REINIGUNG DES FLUSENSIEBES)

4. Unteren Scharnierbock abschrauben, Außentür abnehmen (Abb. 15/3).

5. Schließhaken am Rande der Gehäuse-Vorderseite abschrauben, um 90° drehen, und an der gegenüber-Gehäusevorderseite fest verschrauben (Abb. 15/16, Pos. 4).

6. Plastikstöpsel (Abb. 15/2) mit Schraubenzieher um

90° drehen, entnehmen und umsetzen (Abb. 16/2). 7. Scharnierbock rechts, dem Beipack entnehmen. Außentür um 180° drehen, einsetzen und unteren Scharnierbock verschrauben (Abb. 16/3).

8. Türöffnungsbegrenzer in die Frontseite oben (Abb. 16/1) einsetzen und um 180° drehen. Rastnase muß nach rechts, zur Außenkante des Gerätes zeigen. Plastiksteg in die Führung der Außentür einstecken.

9. Türverschluß (Abb. 17) durch Zusammendrücken der Einhaklaschen (in der am Türverschluß gezeigten Pfeilrichtung) entfernen. Denselben um 180° drehen und wieder fest eindrücken bis die Laschen einrasten.

Alle Teile, insbesondere Schrauben usw. müssen wieder an Ort und Stelle verwendet werden, es darf nichts übrig bleiben! (bis auf den Scharnierbock links (Abb.

Abb. 15 (Links-Anschlag)

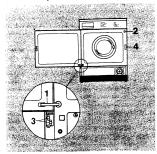


Abb. 16 (Rechts-Anschlag)


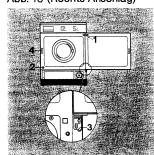


Abb. 17



privileq Einbauanleitung 3001 SE mit Doppeltür

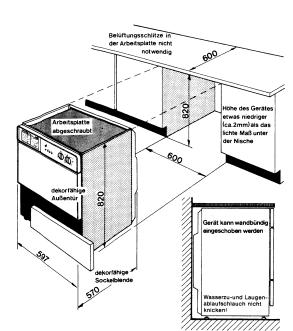

Zur farblichen Angleichung an die Küchenmöbel, können Dekorplatten bis 4 mm Stärke auf die Außentür und die Sockelblende montiert werden.

Folgende Handgriffe sind erforderlich:

- 1. Aufgesteckte untere Sockelblende abnehmen.
- Dekorrahmen abschrauben.
- 3. Dekorplatte auflegen, Rahmen mit Sockelblende verschrauben
- 4. Seitliche Dekorrahmenleiste der Aussentür abschrauben.
- 5. Alle restlichen Befestigungsschrauben des Türrahmens lockern.
- 6. Dekorplatte seitlich einschieben.
- 7. Die abgeschraubte Dekorrahmenleiste wieder anschrauben und die gelockerten Schrauben wieder anziehen.
- 8. Fertigdekorierte Sockelblende aufstecken.

Beim Unterbau dieser Geräte muss die Arbeitsplatte durch Abschrauben der hinteren Befestigungsschrauben abgenommen werden.

Bei Berührungsmöglichkeit spannungsführender elektrischer Bauteile, muß lt. VDE-Bestimmungen, ein Zwischenblech verwendet werden. Das Zwischenblech kann bei jeder QUELLE-Kundendienstelle bezogen werden.

Dekorplattenmaße

Türblende:

Breite 590 mm - Höhe 460 mm - Dicke 4 mm max. Sockelblende:

Breite 590 mm - Höhe 115 mm - Dicke 4 mm max. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.